
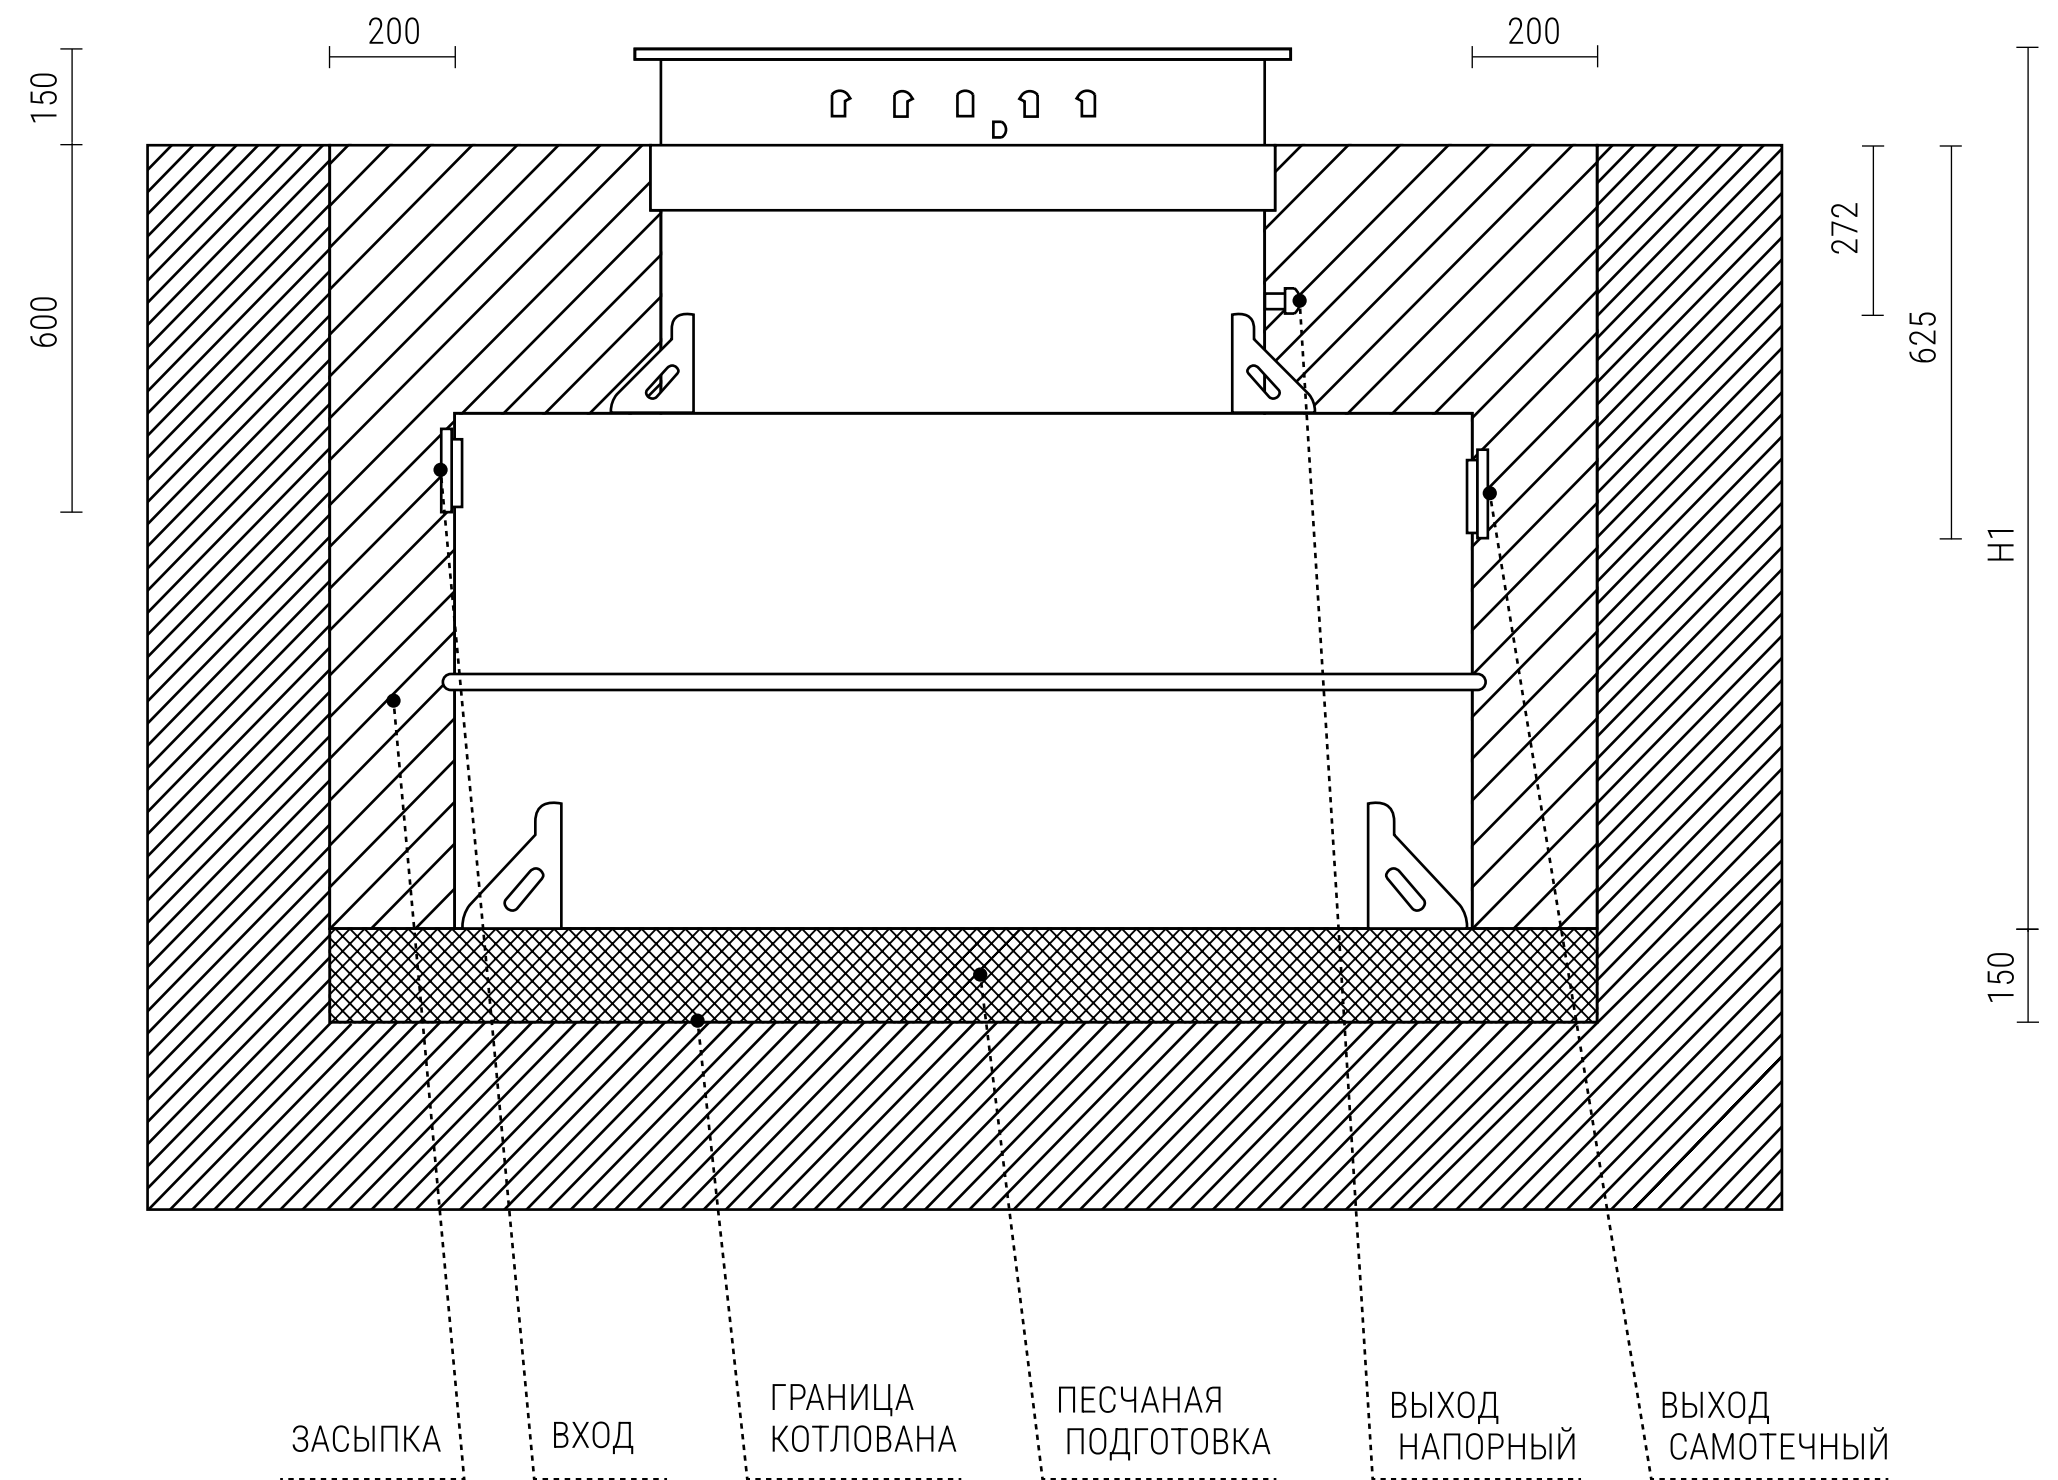


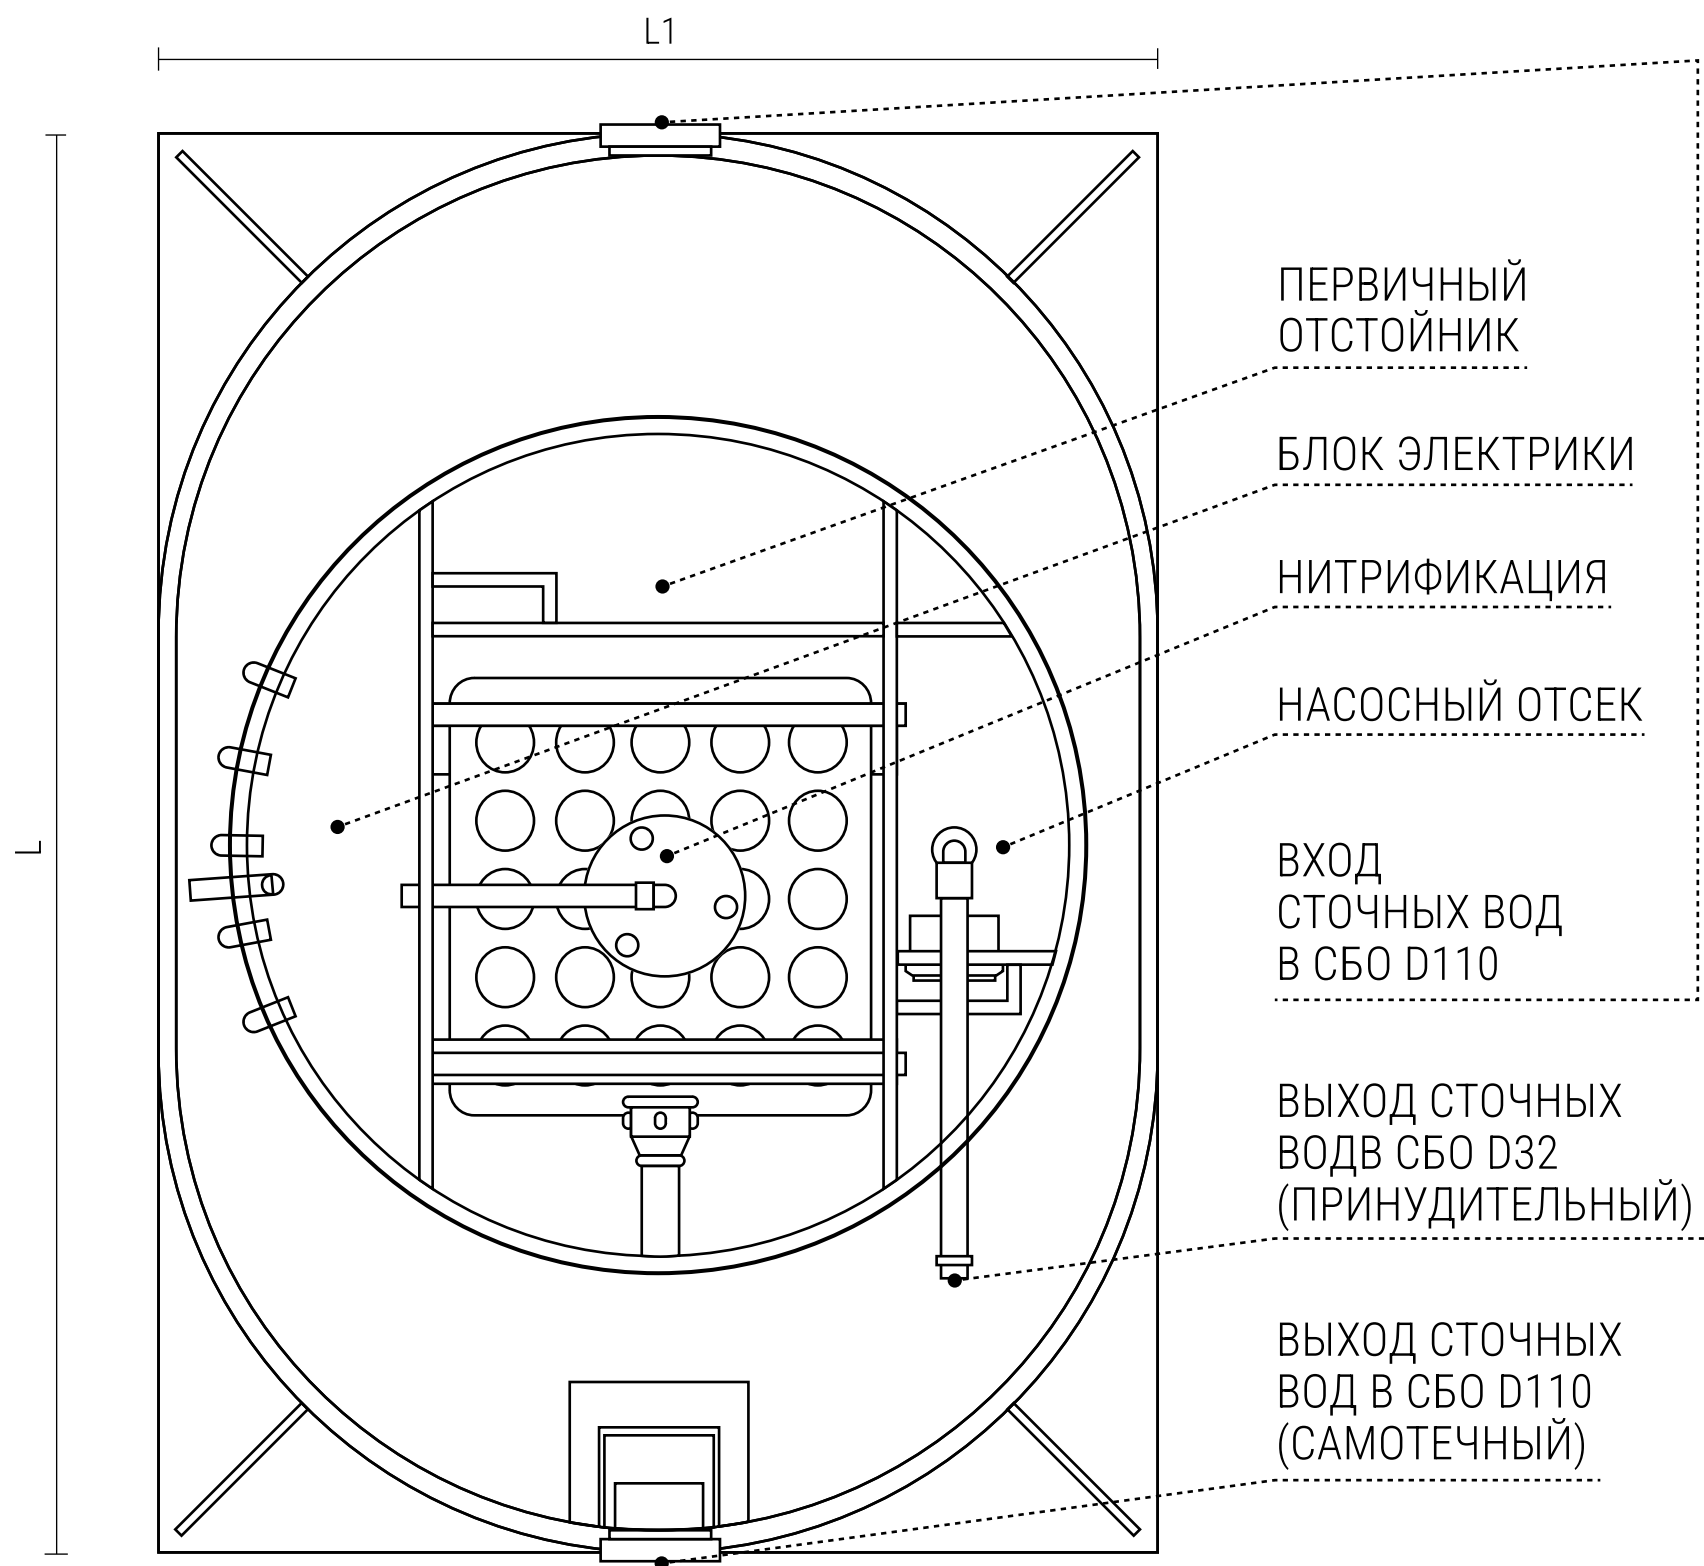

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ВХОД СТОЧНОЙ ВОДЫ	ВЫХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ (САМОТЕЧНЫЙ)	ВЫХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ (ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ)	РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНА			ВЫСОТА ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	ВЫЕМКА ГРУНТА	ЗАСЫПКА (ЦСП ИЛИ ПЕСОК)
	L	L1	H1				ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА			
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	М3	М3
VODANOFF M3	1200	1200	1628	600	625	272	1600	1600	1628	150	4,2	2,0
VODANOFF M5	1716	1200	1428	600	625	272	2116	1600	1428	150	4,8	0,8
VODANOFF M8	1716	1200	1910	600	625	272	2116	1600	1910	150	6,5	1,0

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА СОГЛАСНО РАЗМЕРАМ, УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ;

2. ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩИНОЙ 150ММ;

3. МОНТАЖ СТАНЦИИ НА УПЛОТНЁННУЮ ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ;

4. ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ;

5. УСТАНОВКА УТЕПЛИТЕЛЯ (НЕОБХОДИМОСТЬ, МАРКА И ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ЗАВИСЯТ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА);

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ СОГЛАСНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ В ПАСПОРТЕ НА СБО;
7. ПРОИЗВЕСТИ ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ПЕСКОМ БЕЗ КАМНЕЙ. ВИД ЗАСЫПКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД. ТРАМБОВАТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 200 ММ И ПРОЛИВАТЬ ВОДОЙ КАЖДЫЙ СЛОЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВОДОЙ ОТСЕКОВ СТАНЦИИ;

8. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РЕЛЬЕФА;

9. ЗАПУСК ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ВНИМАНИЕ! СОГЛАСНО СП 30.13330.2020 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" НАЛИЧИЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА (ФАНОВОГО СТОЯКА) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СБО VODANOFF И СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ.

VODANOFF M FORESTER

СХЕМА МОНТАЖА СБО САМОТЕЧНОЙ / ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ	Формат	Лист	Листов
		1	